



ASYMÉTRIQUE MANETTE SANS FIL

GUIDE DE L'UTILISATEUR

"PS", "PlayStation", "DUALSHOCK", "PS4" and "△×○□" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.
NACON est une marque déposée.

BIGBEN 3800, Rue de la Voieille CRTZ,
FRETIN CS 90414-59014 LESOIN
CEDEX-FRANCE

BB4487 SLEH00578
Wireless Controller for PS4

Input / Entrée:
DC 5V=500mA

Made in China / Сделано в Китае
Fabrique en Chine 09 11 18

Merci d'avoir acheté la MANETTE SANS FIL ASYMÉTRIQUE de NACON pour système PS4™.

Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience vidéoludique. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter en cas de besoin.

I Garantie

Ce produit portant la marque de commerce NACON est garanti par le fabricant pendant une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, en cas de vice de matériau ou de fabrication, ledit produit sera remplacé gratuitement par le même modèle ou un article similaire, et ce, à notre seule et entière discrétion.

Pour toute réclamation ou demande relative à la garantie, veuillez conserver votre preuve d'achat en lieu sûr pendant toute la durée de la garantie. Sans ce document, nous ne serons pas en mesure de traiter votre demande. Pour tout achat à distance (vente par correspondance et par Internet), veuillez conserver l'emballage d'origine.

Cette garantie ne couvre pas les défauts survenant à la suite de dommages accidentels, d'un usage abusif ou d'une usure normale. Cette garantie ne couvre pas la perte du récepteur Bluetooth® USB ou le câble de rechargement USB. Ces dispositions ne modifient en rien vos droits statutaires.


Pour accéder à la déclaration de conformité, veuillez vous rendre sur : www.nacongaming.com/support/

I Contenu

- 1 x manette sans fil
- 1 x récepteur USB Bluetooth®
- 1x câble de charge USB
- 1x guide rapide



I Description des éléments

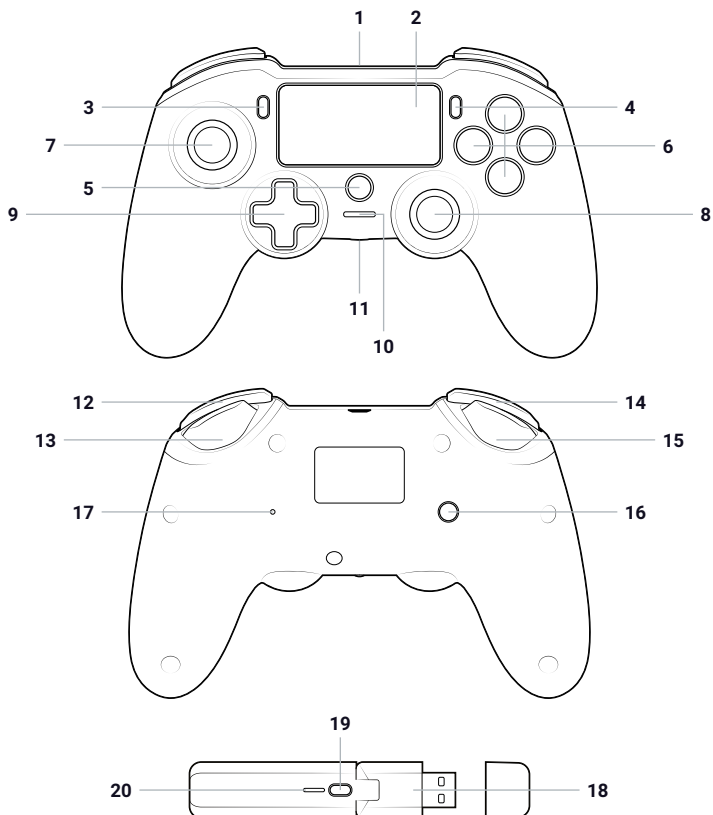

- 1/ Connecteur micro USB
- 2/ Pavé tactile
- 3/ Touche SHARE
- 4/ Touche OPTIONS
- 5/ Touche PS
- 6/ Touches d'action
- 7/ Joystick gauche avec touche L3
- 8/ Joystick droit avec touche R3
- 9/ Touches directionnelles
- 10/ LED de synchro / Voyant du niveau de la batterie

- 11/ Sortie casque (3,5 mm)
- 12/ Touche R1
- 13/ Gâchette analogique R2
- 14/ Touche L1
- 15/ Gâchette analogique L2
- 16/ Touche d'indicateur de la batterie
- 17/ Touche de réinitialisation
- 18/ Récepteur Bluetooth® USB
- 19/ Touche de réinitialisation
- 20/ Voyant LED de synchronisation

I Charger la manette sans fil

Pour charger votre manette, reliez le connecteur USB-A du câble de rechargement à l'un des ports libres de votre système PlayStation®4 et branchez le connecteur micro USB sur votre manette.

La LED (10) s'allume en jaune (si la manette est hors tension) et en blanc (si la manette est sous tension). Cette diode produit un effet pulsatif lorsque la manette est en cours de charge, et s'allume de manière continue quand la manette est intégralement chargée.

- **Type de batterie** : lithium polymère
- **Capacité de la batterie** : 1200 mAh
- **Autonomie de jeu** : jusqu'à 7 heures
- **Durée de rechargement** : jusqu'à 6 heures

Remarque : lorsque vous utilisez la manette sans fil, vous pouvez consulter le niveau de charge de la batterie en appuyant sur la touche d'indicateur de la batterie (16) pendant plus de 1 seconde.

La barre lumineuse (10) située à l'avant de la manette sans fil s'allume d'une certaine couleur (voir ci-dessous) lorsque vous appuyez sur la touche d'indicateur de la batterie (16) pendant plus de 1 seconde :

- **VERT** : niveau de la batterie entre 75 % et 100 %
- **JAUNE** : niveau de la batterie entre 50 % et 75 %
- **ORANGE** : niveau de la batterie entre 25 % et 50 %
- **ROUGE** : niveau de la batterie entre 10 % et 25 %
- **ROUGE (clignote)** : niveau de la batterie inférieur à 10 %

Pour optimiser l'autonomie de la batterie, veuillez mettre la manette hors tension après utilisation : appuyez sur la touche PS jusqu'à ce que la LED du joueur s'éteigne. Pour activer la manette, appuyez sur la touche PS.

Pour protéger l'intégrité de la batterie, nous vous recommandons de toujours recharger la manette lorsque la LED est ROUGE ou clignote en ROUGE.

I Synchronisation

Pour synchroniser votre MANETTE SANS FIL avec le récepteur USB, suivez les indications ci-dessous :

- Vérifiez que votre manette est hors tension.
- Appuyez sur le bouton SYNC de votre récepteur Bluetooth® USB jusqu'à ce que la LED (20) clignote rapidement en blanc.
- Appuyez sur les touches PS et SHARE de votre manette sans fil et maintenez-les enfoncées jusqu'à ce que la LED (10) commence à clignoter rapidement en blanc.


Une fois la synchronisation établie, les LED du récepteur Bluetooth® USB et de la manette sans fil s'arrêtent de clignoter.

I Mode Multijoueur

Lorsque vous jouez à l'aide de 2 manettes sans fil, des interférences peuvent entraver le bon fonctionnement.

Si vous rencontrez des problèmes pendant votre séance de jeu, nous vous recommandons de respecter les consignes suivantes :

- Veillez à être assis à au moins 60 cm de l'autre joueur.
- Veillez à ne pas être trop loin de votre récepteur Bluetooth® USB. Nous vous recommandons de ne pas vous éloigner de plus de 5 m de votre système PS4™.
- Veillez à ce que l'antenne de chaque récepteur Bluetooth® USB soit orientée dans une direction différente (voir l'illustration ci-dessous).

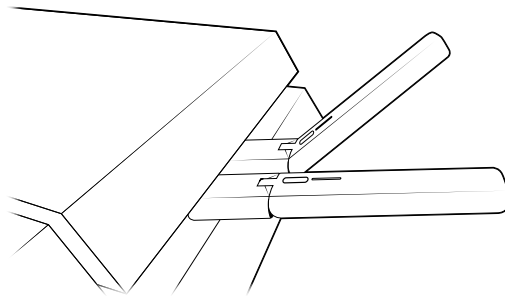

Remarque : dans de rares situations, le signal peut créer un conflit avec d'autres appareils sans fil, notamment des routeurs Wi-Fi, des répéteurs Wi-Fi ou d'autres produits Bluetooth®.

I Avertissement

Veuillez noter que cette manette ne prend pas en charge les fonctions suivantes de la manette sans fil DUALSHOCK®4 : barre lumineuse, haut-parleur intégré, détection de mouvements ou prise en charge filaire

I Mettre la manette hors tension

Appuyez sur la touche PS jusqu'à ce que la manette s'éteigne. Pour allumer la manette, appuyez sur la touche PS.

Compatibilité avec le PC non testée ni approuvée par Sony Computer Entertainment Europe.

Recyclage



Ne pas jeter ce produit dans une poubelle. Veuillez l'apporter dans un point de collecte agréé. Le recyclage est important et permet de protéger l'environnement en réduisant les déchets. U.E. et Turquie uniquement.

I Sécurité et précautions importantes

- 1/ Cette manette est conçue pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil ou aux intempéries.
- 2/ Ne pas exposer la manette aux éclaboussures, à la pluie, aux égouttements ni à l'humidité. Ne pas plonger dans un liquide.
- 3/ Ne pas exposer à la poussière, à une humidité élevée, à des températures extrêmes ou à des chocs mécaniques.
- 4/ Ne pas utiliser si l'équipement est endommagé.
- 5/ Pour tout nettoyage externe, utiliser exclusivement un chiffon doux, propre et humide. Les détergents sont susceptibles d'endommager les finitions et de pénétrer à l'intérieur du périphérique.
- 6/ Ne jamais transporter le produit en le tenant par les câbles.
- 7/ Le périphérique n'est pas conçu pour une personne (enfant y compris) souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou pour un utilisateur ne possédant pas l'expérience ou les connaissances nécessaires et pertinentes (à moins d'avoir préalablement reçu des conseils et des instructions relatifs à l'utilisation de ce périphérique, conseils et instructions fournis par une personne responsable de l'utilisateur). Ne pas laisser la manette sans fil sans surveillance, ne pas laisser ce périphérique à la portée des enfants.

I Ergonomie

Garder les mains dans une même position pendant de longues périodes peut entraîner des douleurs ou des irritations. Si ce problème survient de façon répétée, veuillez consulter un médecin. En guise de mesure préventive, nous vous recommandons de faire une pause de 15 minutes toutes les heures.




I Informations relatives au support technique

E-mail : support@nacongaming.com

Site Web : www.nacongaming.com



WWW.NACONGAMING.COM

 @NaconFR  NacongamingFr  NaconFR